





• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / UGELLO PER STAMPI MULTICAVITA`

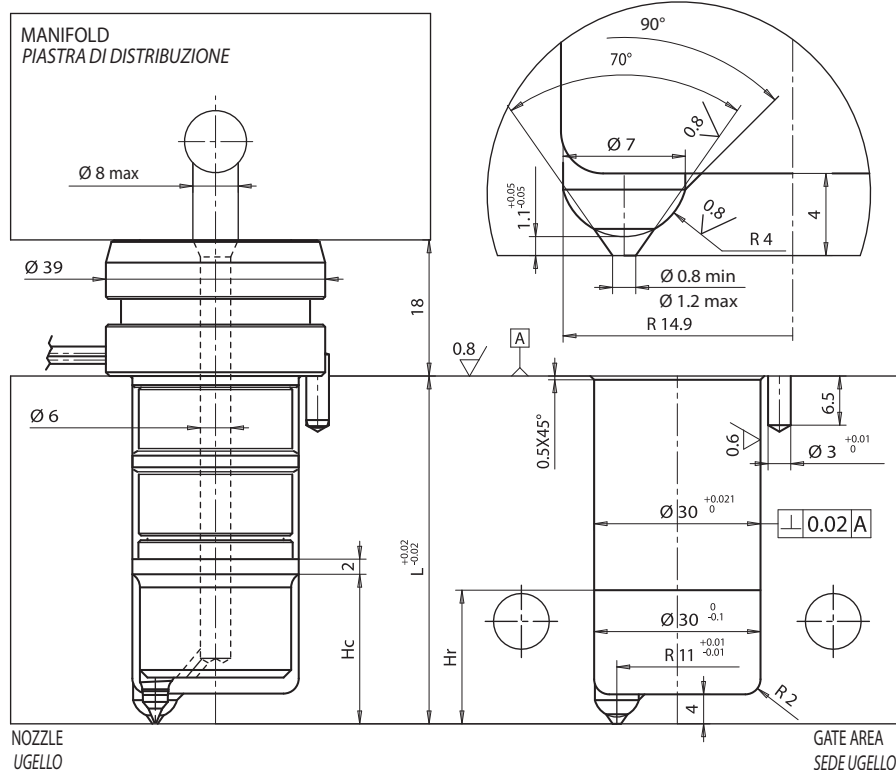


Suffix Suffisso	Description / Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

HEATER / RESISTENZA		
White / Red-White	Bianco / Rosso-Bianco	230 V
THERMOCOUPLE / TERMOCOPPIA		
Red / Rosso		TC+
Blue / Blu		TC-

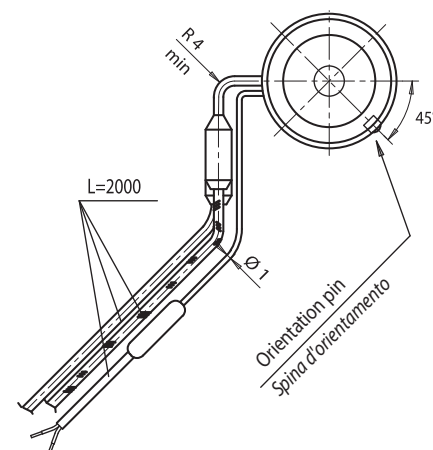

• BUSHING / BOCCOLA

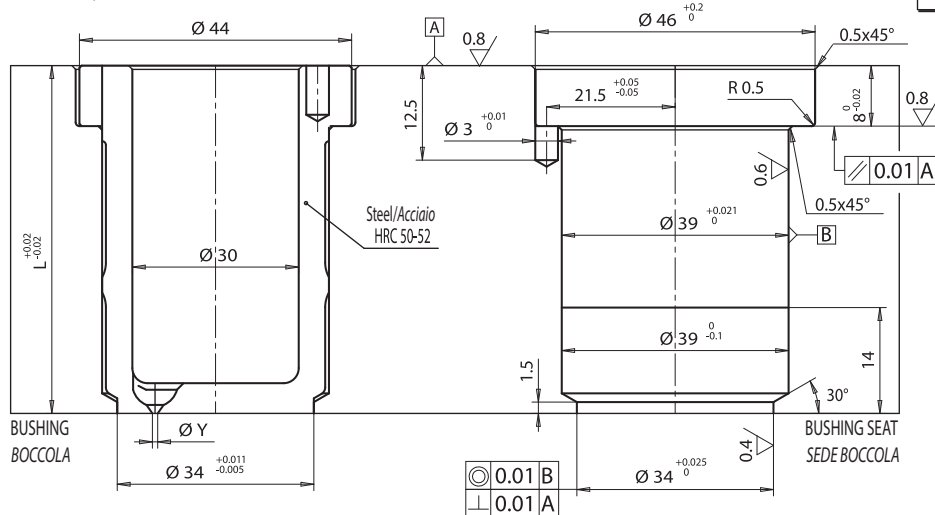


Bushing for nozzle Boccola porta ugello	
Y injection hole Ø Y foro iniezione	
Ø	Suffix Suffisso
0.8	08
0.9	09
1.0	10
1.1	11
1.2	12

Example: E08179/11=
Bushing with injection hole
1,1 mm.


Esempio: E08179/11=
Boccola con foro d'iniezione
Ø 1,1 mm.


• BUSHING + SPACER / BOCCOLA + DISTANZIALE

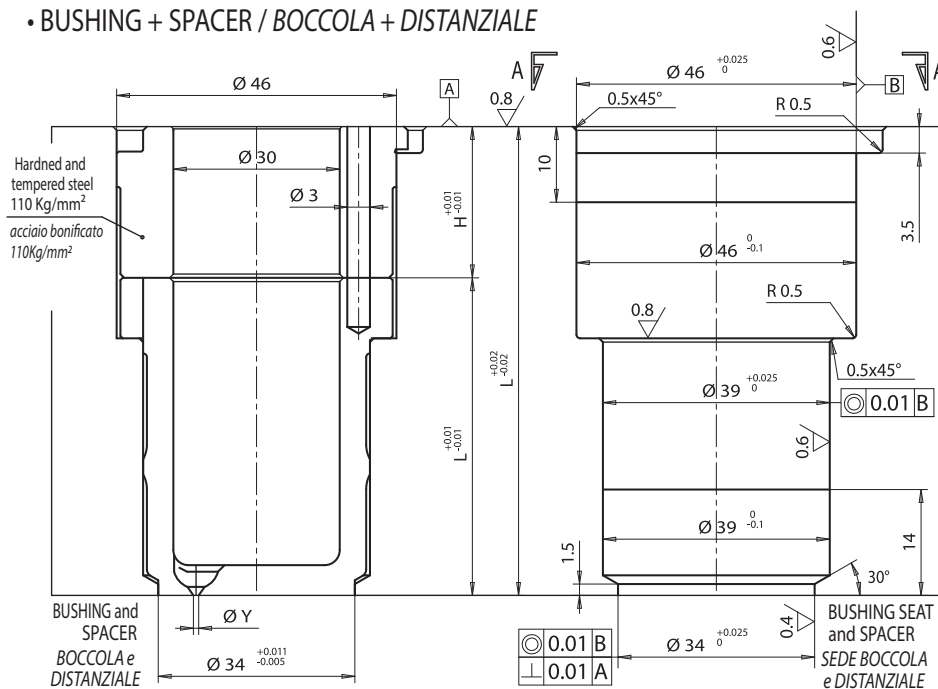


Spacer code Codice distanziale	H
E07731	20
E07732	30
E07733	50
E07734	80

VIEW FROM A-A
VISTA DAA-A

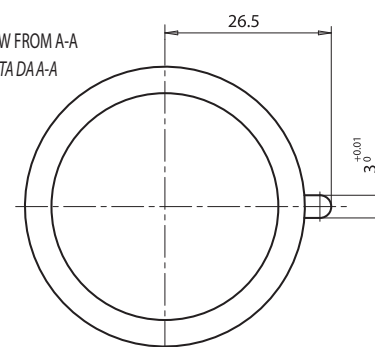


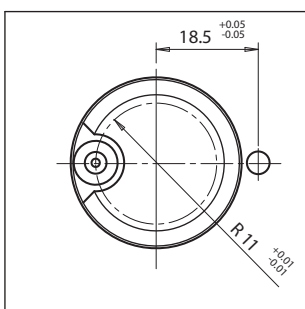


1 INJECTION POINT / 1 PUNTO D'INIEZIONE						
Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07133/..	36	29	25	E08179/..	36	400
E07134/..	46	29	25	E08184/..	46	450
E07135/..	56	39	35	E08184/..+E19977	56=10+46	550
E07136/..	76	39	35	E08184/..+E07732	76=30+46	700
E07137/..	96	39	35	E08184/..+E07733	96=50+46	700
E07138/..	126	39	35	E08184/..+E07734	126=80+46	700

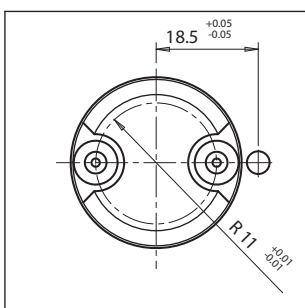


2 INJECTION POINT / 2 PUNTI D'INIEZIONE						
Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07139/..	36	29	25	E08180/..	36	400
E07140/..	46	29	25	E08185/..	46	450
E07141/..	56	39	35	E08185/..+E19977	56=10+46	550
E07142/..	76	39	35	E08185/..+E07732	76=30+46	700
E07143/..	96	39	35	E08185/..+E07733	96=50+46	700
E07144/..	126	39	35	E08185/..+E07734	126=80+46	700

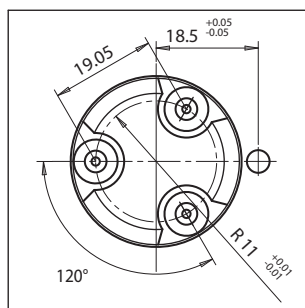



3 INJECTION POINT / 3 PUNTI D'INIEZIONE						
Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07145/..	36	29	25	E08181/..	36	400
E07146/..	46	29	25	E08186/..	46	450
E07147/..	56	39	35	E08186/..+E19977	56=10+46	550
E07148/..	76	39	35	E08186/..+E07732	76=30+46	700
E07149/..	96	39	35	E08186/..+E07733	96=50+46	700
E07150/..	126	39	35	E08186/..+E07734	126=80+46	700

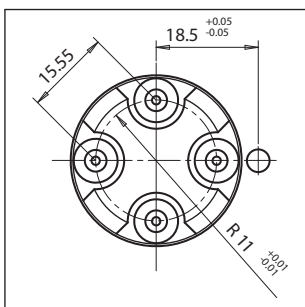

4 INJECTION POINT / 4 PUNTI D'INIEZIONE						
Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07151/..	36	29	25	E08182/..	36	400
E07152/..	46	29	25	E08187/..	46	450
E07153/..	56	39	35	E08187/..+E19977	56=10+46	550
E07154/..	76	39	35	E08187/..+E07732	76=30+46	700
E07155/..	96	39	35	E08187/..+E07733	96=50+46	700
E07156/..	126	39	35	E08187/..+E07734	126=80+46	700

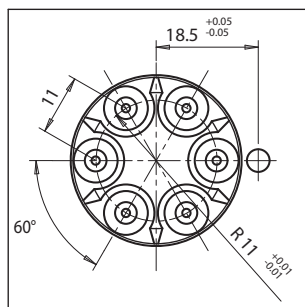

6 INJECTION POINT / 6 PUNTI D'INIEZIONE						
Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07513/..	36	29	25	E08183/..	36	400
E07514/..	46	29	25	E08188/..	46	450
E07515/..	56	39	35	E08188/..+E19977	56=10+46	550
E07516/..	76	39	35	E08188/..+E07732	76=30+46	700
E07517/..	96	39	35	E08188/..+E07733	96=50+46	700
E07518/..	126	39	35	E08188/..+E07734	126=80+46	700

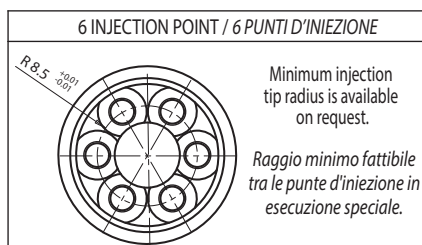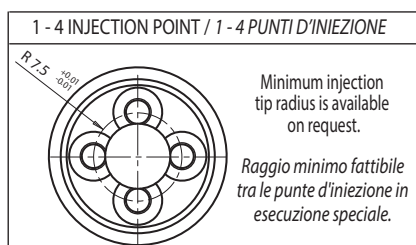

Ordering code example / Esempio d'ordine

E07145 - **JG**

① ②

① **E07145** Nozzle code / Codice ugello② **JG** Thermocouple type
Tipo termocoppia (**grounded / a massa**)