






CONFIGURABLE SINGLE NOZZLE
Create the configuration on www.thermoplay.com

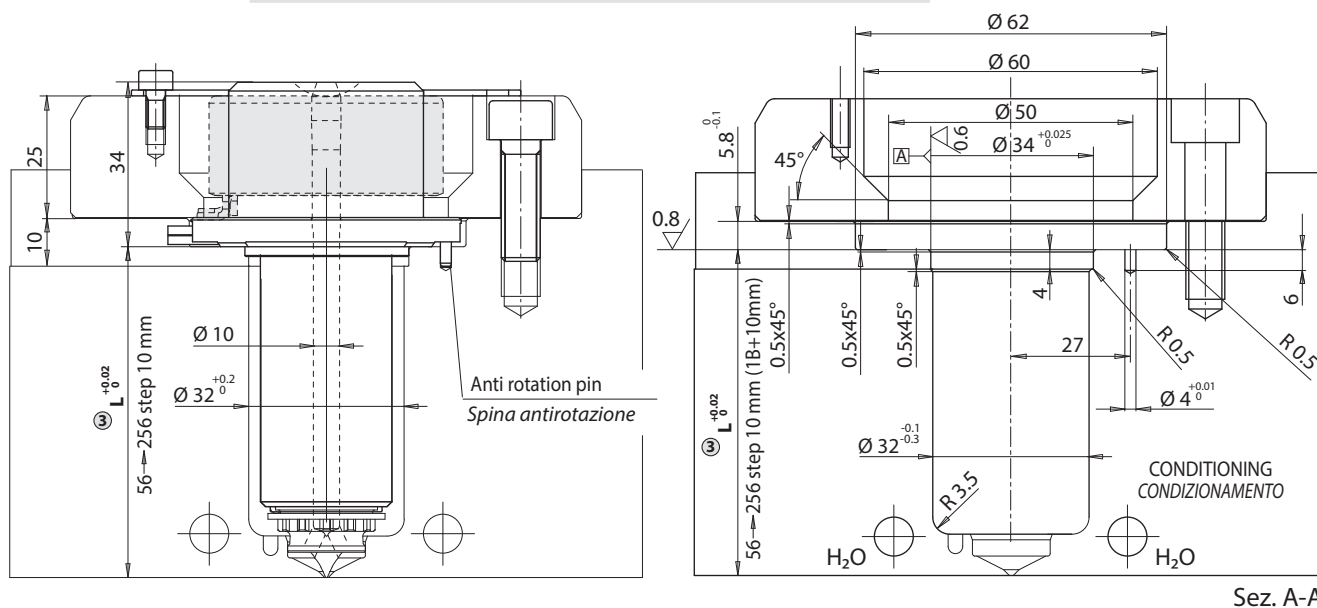

④ Interchangeable tips / Puntali intercambiabili

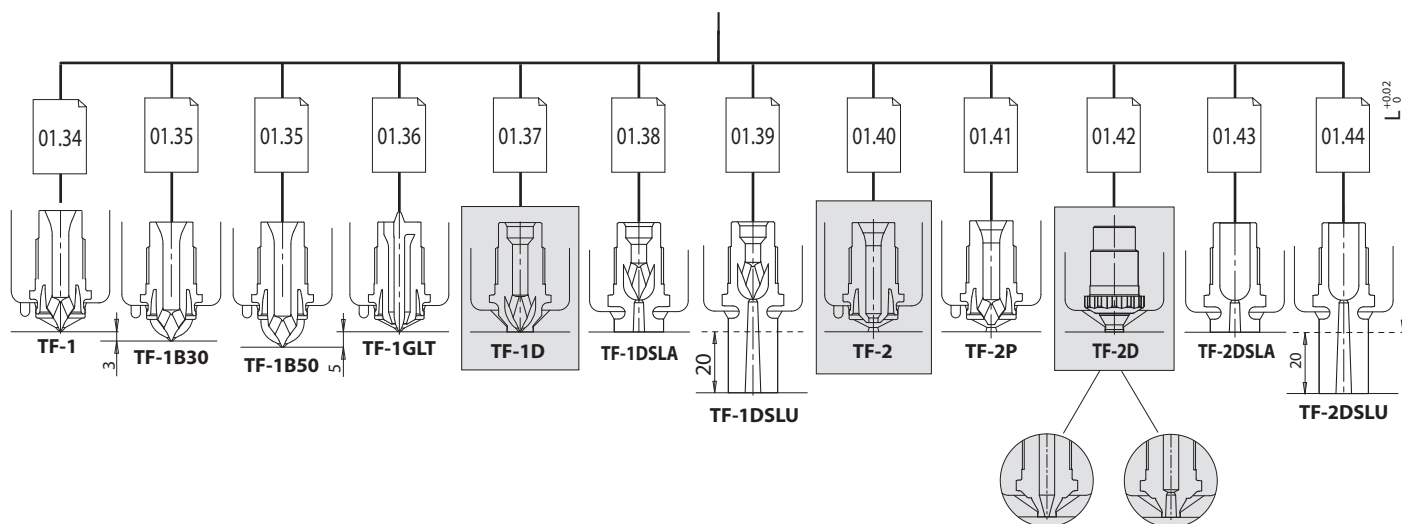

MOULD SEAT
SEDE SU STAMPO

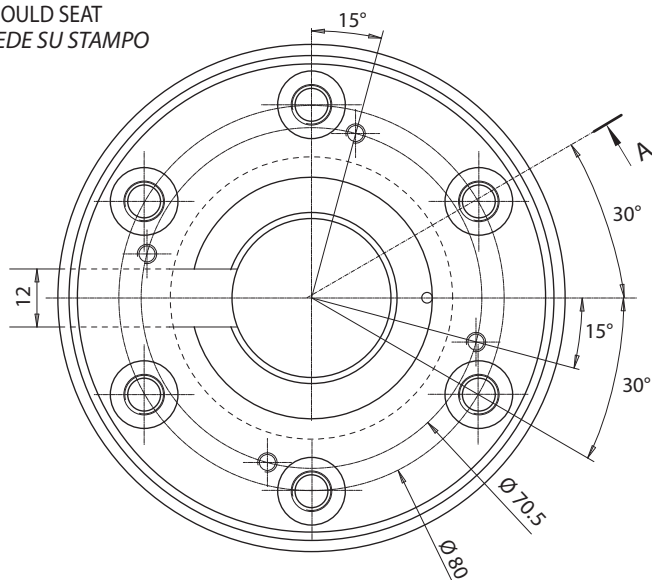

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

①	②	③	④	⑤	⑦
T	F	6	3	2	0
8	6	-	2	/	R
0	9	5	-	J	G

- ① Nozzle type / Tipo ugello (TF6)
- ② 32 Diameter nozzle / Diametro ugello (Ø32)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=86)
- ④ 2 Tip type / Tipo puntale (2)
- ⑤ R095 Radius / Raggio testa (R 9.5)
- ⑦ JG Tc type / Tipo termocoppia (grounded / a massa)

In the highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.



CONFIGURABLE SINGLE NOZZLE

Create the configuration on www.thermoplay.com

E16750

Seal ring supplied with
the single nozzles
Anello di tenuta fornito
con il monougello

N° 4 screws M 4x8 DIN 912

N° 4 viti M 4x8 DIN 912

N° 6 screws M 8x30 DIN 912

N° 4 viti M 8x30 DIN 912



Sealing ring is at customer care
Anello di centraggio a cura cliente

E17538

Heater and grounded thermocouple
group (only thermocouple E08604)
Gruppo resistenza e termocoppia a
massa (solo termocoppia E08604)

E18341

Heater and insulated thermocouple
(solo termocoppia E18338)
Resistenza e termocoppia isolata
(only thermocouple E18338)

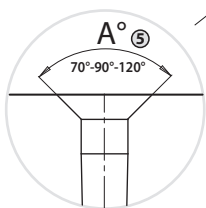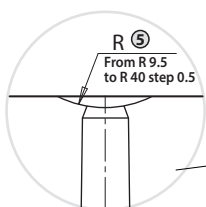

E18745

Stop thermocouple ring
Anello ferma termocoppia

CABLES / CAVI

Head thermocouple
Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia testa
Rosso TC+ / Blu TC-

Head heater 230 V
White / Red-White
Resistenza testa 230 V
Bianco / Rosso-Bianco

Nozzle body thermocouple
Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia corpo ugello
Rosso TC+ / Blu TC-

Nozzle body heater 230 V
White / Red-White
Resistenza corpo ugello 230 V
Bianco / Rosso-Bianco

Nozzle body / Corpo ugello

Heater / Resistenza			Thermocouple / Termocoppia	
L* ③	Code / Codice	Watt	JG	JU ⑦
56	E09790	270	E05302-F32	E16027-F32
66	E09791	275		
76	E09792	320		
86	E09793	320	E05504-F32	E16029-F32
96	E09794	320		
106	E09795	370		
116	E09796	370	E05917-F32	E16030-F32
126	E09797	370		
136	E09798	420		
146	E09799	420	E05913-F32	E16031-F32
156	E09800	420		
166	E09801	460		
176	E09802	460	E05933-F32	E16032-F32
186	E09803	460		
196	E09804	490		
206	E09805	490	E05933-F32	E16032-F32
216	E09806	490		
226	E09807	490		
236	E09808	520	E05933-F32	E16032-F32
246	E09809	520		
256	E09810	520		

* 1B30 +3 - 1B50 +5

If not specified, the radius R=0 and grounded thermocouple are supplied
Se non specificato fornito raggio testa R = 0 e termocoppie a massa




TYPE TF-1B: Nozzle suitable for molding parts where good injection point appearance is required. Fitted with extended tip to be housed in areas where the space is limited. Suitable for molding thin parts that require fast cycles. The nozzle is suitable for molding materials with abrasive fillers with maximum 20%. The nozzle is not suitable for quick colour changes.

TIPO TF-1B: Ugello adatto allo stampaggio di particolari dove è richiesto un buon aspetto estetico del punto di iniezione. Dotato di puntale allungato per essere alloggiato in zone dove lo spazio è ristretto. Adatto allo stampaggio di particolari con spessore sottile che necessitano di cicli veloci.


Ugello idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive al massimo del 20%. L'ugello non è idoneo per eseguire cambi colore rapidi.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE


⑤ Type / Tipo	Code / Codice
TF32-1B30	E21511

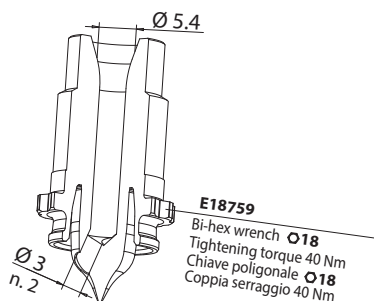

⑤ Type / Tipo	Code / Codice
TF32-1B50	E21499

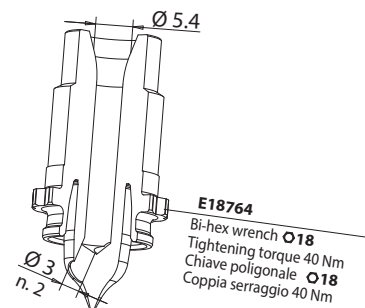


GATE AREA / SEDE UGELLO

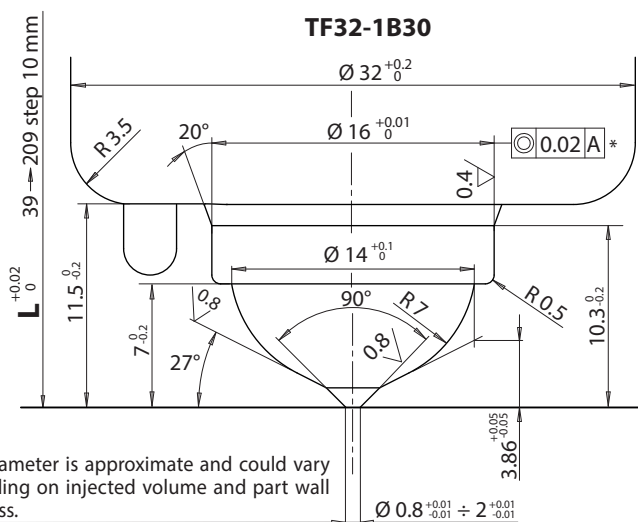

Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.


Il diametro d'iniezione è INDICATIVO e può variare in funzione del volume iniettato, del materiale termoplastico e dello spessore del pezzo stampato.

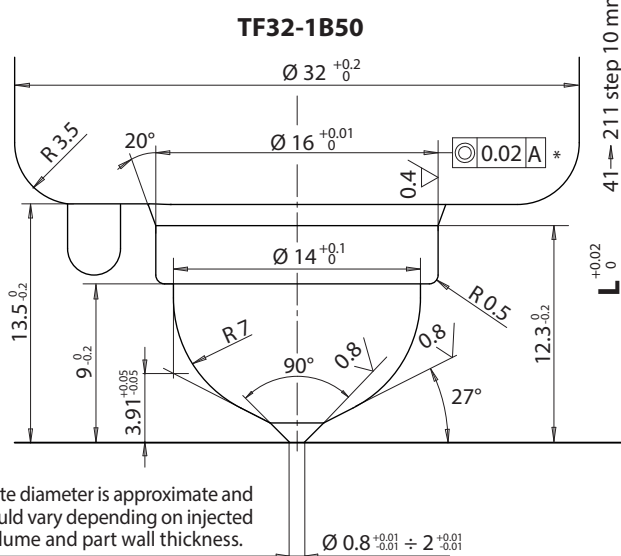

Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.

Il diametro d'iniezione è INDICATIVO e può variare in funzione del volume iniettato, del materiale termoplastico e dello spessore del pezzo stampato.

* [A] Ref. page 01.33 for sliding nozzle - page 09.08 for single nozzle
pagina 01.33 per ugelli a rasamento - pagina 09.08 per monougelli

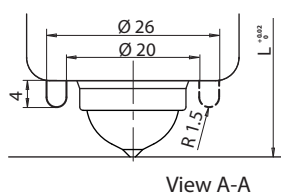

View A-A

